

1/43 警察車両用 アクセサリーキット 取扱説明書

お買上頂きまして誠にありがとうございます。このキットは1/43スケールミニカーを自分好みの警察車両等にする為のアクセサリーキットになります。ベースにする車両や各パーツの取付位置等に指定がございません。ご自身のお好みでオリジナルモデルを作製ください。

⚠️ ご注意


- ・加工技術を要した大人を対象にした商品です。
- ・細かい部品にご注意下さい。
- ・お子様の近くでの作業はおやめください。
- ・ピンバイスやナイフの先が折れてケガをしないように無理な力を入れて作業を行わないでください。

セット内容

- | | |
|---------------|-------------------|
| ① カラーコーン x4 | ⑦ TLアンテナ (ショート) |
| ② 方向指示版 x2 | ⑧ TLアンテナ (ロング) x2 |
| ③ TAアンテナ (左右) | ⑨ ナビミラー |
| ④ 無線機 | ⑩ 赤色灯 x2 |
| ⑤ ユーロアンテナ | ⑪ フラットビーム |
| ⑥ ナビ画面 (4種) | |

加工には以下の工具が別途必要になります。

- ・ ニッパー/ナイフ
- ・ ピンバイス (1~1.5mm)
- ・ 接着剤

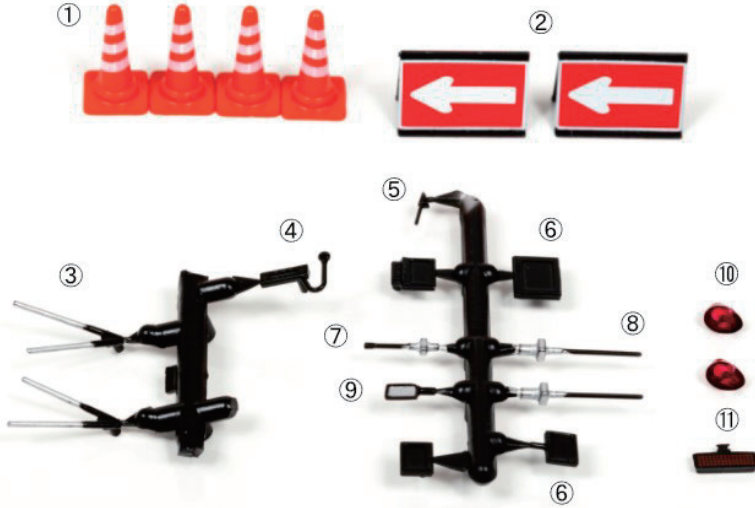


※下図を見て必要なパーツの取付方法や位置を参考に行ってください。


1. 必要なパーツをランナーから切り離す。
 2. シャーシのネジを外してモデルを分解する。
 - 室内パーツを取り付ける場合はシャーシのネジをはずし、分解してから作業を行ってください。
- ※ごく一部のメーカーの車は ネジがないものがありますのでご了承下さい

ナビ画面、無線機の取り付け。

● 穴あけ加工

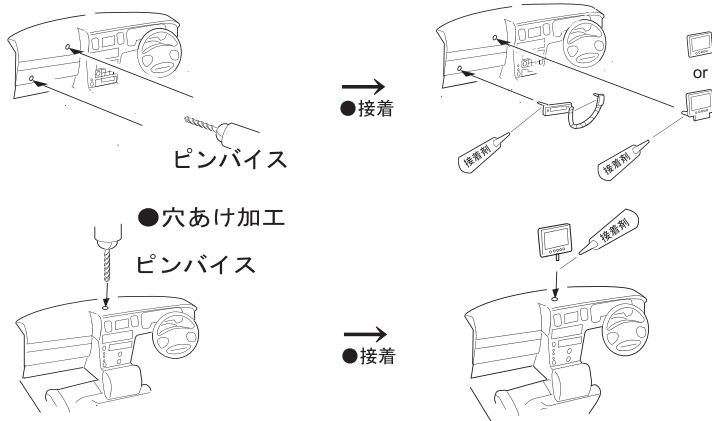


赤色回転等の取り付け。

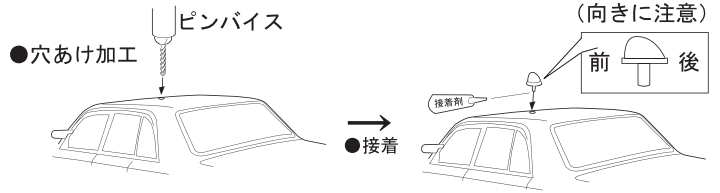


TAアンテナの取り付け。

● 穴あけ加工

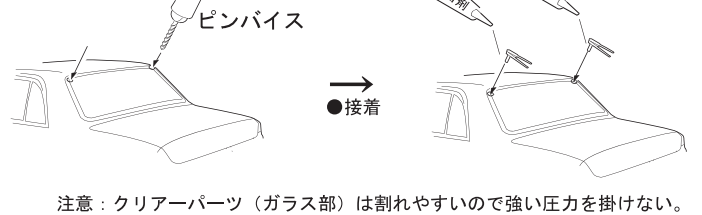


TLアンテナ (Long or Short) の取り付け。

● 穴あけ加工

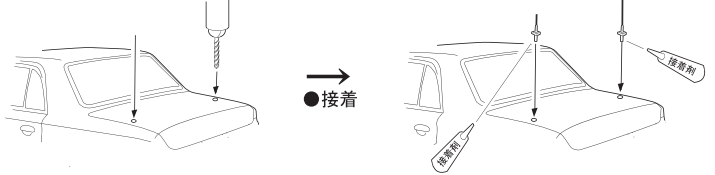

ナビミラーの取り付け。

● 穴あけ加工

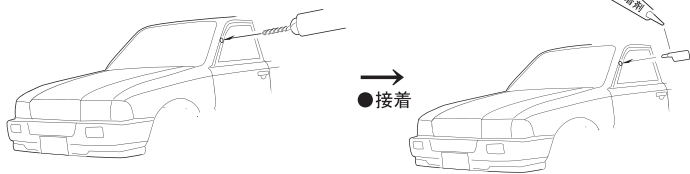


ユーロアンテナの取り付け。

● 穴あけ加工



フラットビームの取り付け。

● 穴あけ加工

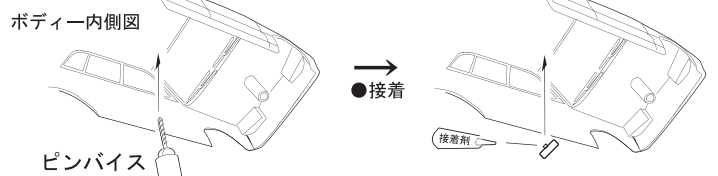

注意：穴あけ加工でボディを貫通しないよう注意してください。